


Koordinierter Graben

Die Leitungen werden versetzt verlegt, so wird gewährleistet das auch bei späteren arbeiten die Leitungen zugänglich sind.

Alle Leitungen müssen in einem Sandbett liegen, unter der Leitung 5 cm und über der Leitung 10 cm Sand. Die tiefe der Leitungen entnehmen sie der Skizze.

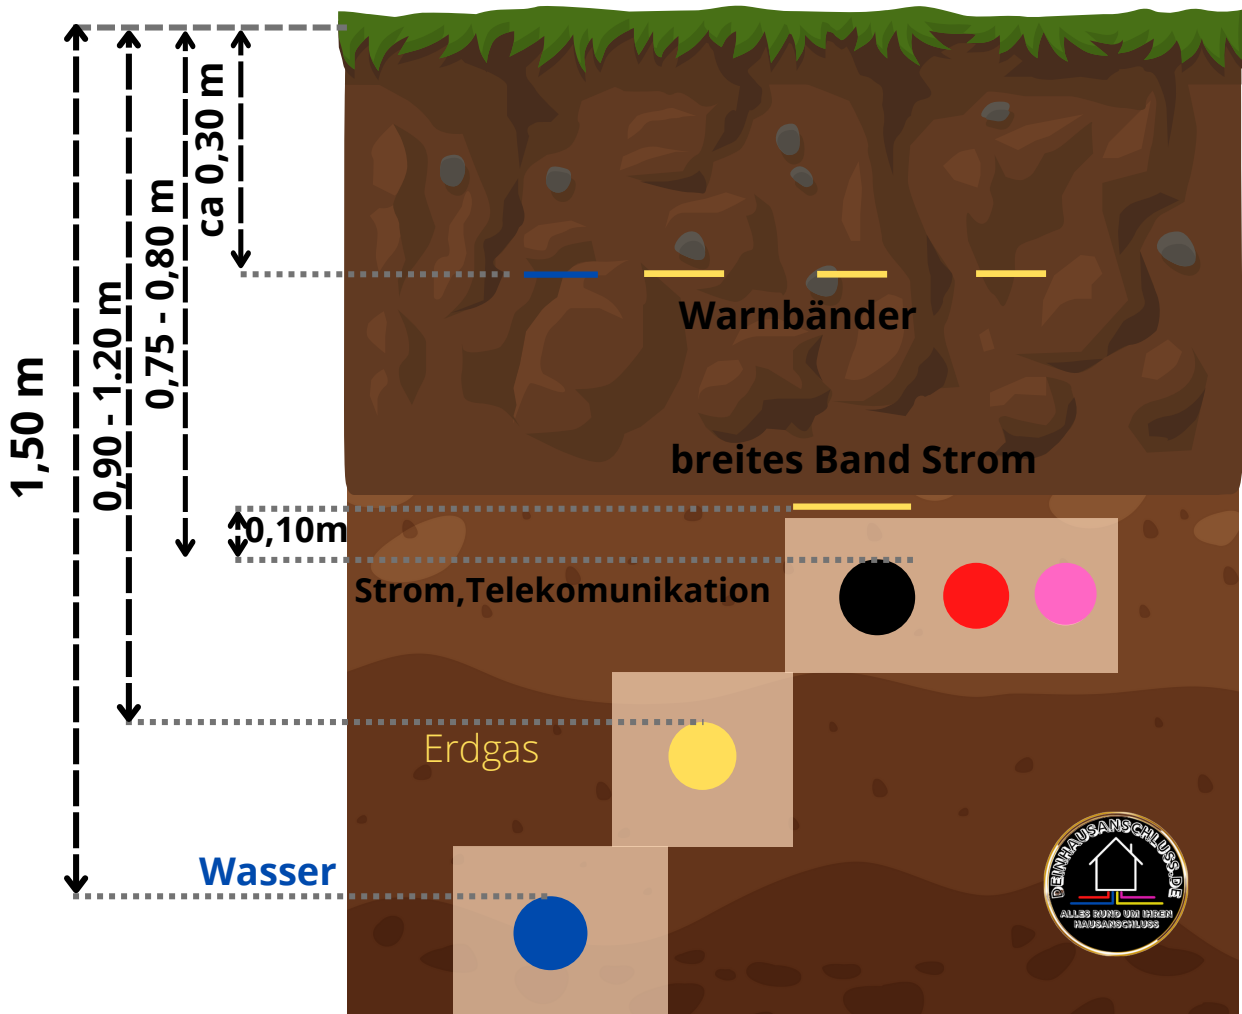

Folge uns auf Instagram

Quelle: www.deinhausanschluss.de